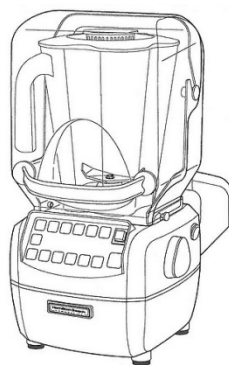


**HB-H850-CE SUMMIT****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Upozornění: Předtím, než začnete používat elektrické spotřebiče, přečtěte si základní bezpečnostní opatření, která by měla být při používání dodržována.

- Před používáním mixéru si přečtěte návod k obsluze.
- Před prvním použitím umyjte nádobu v horké mýdlové vodě. Nepoužívejte myčku na nádobí.
- Připojte do uzemněné zásuvky.
- Nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte z elektřiny.
- Aby se zabránilo úrazu, odpojte mixér z elektřiny při čištění mixéru nebo vytahování a nasazování nádoby nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.
- Jednou týdně zkontrolujte, zda je napájecí kabel v pořádku a není poškozen. Viz. technický servis – pro údržbu nebo opravu.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým šokem, nekládejte kabel ani podstavec mixéru do vody ani jiné tekutiny.
- Nepoužívejte na podstavec mixéru vysokotlaký čistič.
- Buďte velmi opatrní, pokud ve spotřebiči používáte horký olej nebo horkou tekutinu.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné používání než ke kterému je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou v blízkosti děti.
- Dohlížejte na děti, aby si nehrály se spotřebičem.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny k použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Aby se zabránilo zranění a nedošlo ke zničení mixéru, nekládejte do nádoby nádobí, když je v provozu.
- Neskladujte v nádobě mixéru žádné kuchyňské náčiní. Mohlo by dojít k poškození při nechtěném zapnutí.
- Aby se zabránilo úrazu, neponechávejte ruce na nádobě, zatímco je v provozu.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Před výměnou náhradních dílů nebo nádob, odpojte mixér z napájení.
- Nože jsou ostré, zacházejte s nimi opatrně.
- Pokud jsou nože volné, přestaňte je okamžitě používat a vyměňte je za novou řezací sestavu.
- Nepokoušejte se o opravu nebo utáhnutí uvolněných nožů.
- Denně kontrolujte nádobu a sestavu nožů. Nepoužívejte nádobu, pokud je prasklá, odštípnutá nebo jinak poškozená. Nepoužívejte poškozené, ohnuté nebo jinak poškozené nože.
- Přístroj nepoužívejte venku.

- Příklad je určen pro krátký provoz, cca 3 minuty.
- Pokud je mixér v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- Abyste zabránili poškození mixéru, nádoby nebo nožů, nepřemísťujte mixér, pokud je v provozu. Pokud se mixér při provozu sám zastaví, stiskněte tlačítko OFF a vyndejte nádobu z podstavce mixéru. Sejměte kryt a pomocí gumové stěrky odstraňte směs z nožů.
- Při mixování horkých tekutin vyndejte středovou část víka. Chcete-li zabránit možným popáleninám, nenaplňujte nádobu celou, max. 1 litr. Používejte chňapku a držte pomocí ní víko. Mixování začněte na nejnižší rychlosti.
- Pokud používáte mixér, vždy mějte na nádobě víko.
- Nepodceňujte senzory na podložce.
- Neupusťte prudce poklop na odhlučnění.
- Při otevírání a zavírání poklopu mějte ruce dál od spojů a hran.
- Při otevírání a zavírání poklopu vždy používejte rukojeť.
- Nenaklánějte nádobu, abyste uvolnili ingredience.
- Netahejte přístroj za kabel.
- Základnu mixéru neponořujte do vody ani nedávejte do myčky na nádobí.
- Neumisťujte mixér v blízkosti vody.
- Příklad může opravit pouze autorizované středisko.
- Používejte pouze kompletně sestavený mixér.
- Příklad nepoužívejte v nevětrané místnosti. Ujistěte se, že v okolí mixéru je 5000 mm<sup>2</sup> odvětrávání.
- Tento výrobek je navržen s ochranou proti přetížení motoru. Pokud se motor zastaví v průběhu provozu z důvodu přehřátí, odpojte přístroj a nechte jej vychladnout po dobu 15 minut. Poté jej zapněte.
- Normální funkce tohoto produktu mohou být rušeny silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, resetujte výrobek a obnovte normální provoz podle pokynů v návodu k použití. Pokud normální provoz nemůžete obnovit, položte výrobek na jiné místo.
- USB port u tohoto produktu není určen k připojení k PC nebo jiného elektronického zařízení. Použijte jej pouze k nahrání programu, který poskytuje výrobce.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud je porouchaný nebo jakkoliv poškozený. Viz "Technické služby", kde jsou pokyny k přezkoumání, opravy, elektrické nebo mechanické nastavení.
- Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním podstavce mixéru, odpojte z elektriny.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt nebo úraz elektrickým proudem.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Připojte do uzemněné zásuvky.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.



### Nebezpečí pořezání

Když mixujete, vždy umístěte kryt na nádobu.

Nedávejte ruce, lžíce, nebo jiné nádoby do nádoby, pokud mixujete.

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zlomeninám, pořezání nebo jiným zraněním.



### Nebezpečí popálení.

Dávejte si vždy pozor při míchání horkých nápojů.

Nedodržení těchto pokynů může dojít k popálení.



### DEZINFEKCE

Dezinfikujte pomocí 1 polévkové lžice (15 ml) bělidla na 3,8 litru čisté, studené vody 16 ° C, dle návodu na bělidle.

1. Naplňte nádobu s desinfekčním roztokem, vyměňte kryt a uzávěr plnicího hrdla a zapněte LOW (1) rychlost po dobu 2 minut. Vyprázdněte nádobu.
2. Vnější část otřete navlhčeným hadříkem s dezinfekcí.
3. Na 2 minuty ponořte kryt a uzávěr plnicího otvoru do desinfekčního roztoku.
4. Umístěte nádobu zpět na podstavec mixéru a zapněte HIGH rychlost na 2 sekund, aby se dostala přebytečná vlhkost ze sestavy nožů.
5. Před použitím propláchněte vodou.

POKYNY PRO likvidaci tohoto výrobku podle Evropské unie Směrnice o elektroodpadu.


Prosím, nevhazujte jakéhokoliv elektrické přístroje jako běžný odpad. Pomůžete ochraňovat přírodní zdroje a chránit životní prostředí. Po dokončení používání tohoto produktu, prosím zlikvidujte jej v recyklačním centru určeném pro elektrická zařízení. Kontaktujte své místní orgány k nalezení nejbližšího sběrného centra. Připomínáme vám, abyste tento produkt zlikvidovali zodpovědně a oddělili jste ho od běžného odpadu. Označení symbolu - přeškrtnutého koše.

### DÍLY A FUNKCE

Všechny díly a funkce mixéru naleznete na této stránce. Před používáním mixéru se seznamte se všemi díly a funkcemi.

Chcete-li načíst vlastní programy z USB:


1. Vypněte a odpojte přístroj.
2. Odeberte USB port.
3. Vložte kartu USB.
4. Připojte zařízení a zapněte.
5. Displej zobrazí potvrzující zprávu.
6. Vypněte a odpojte přístroj.
7. Vyjměte kartu USB a znovu USB port pokrytí.

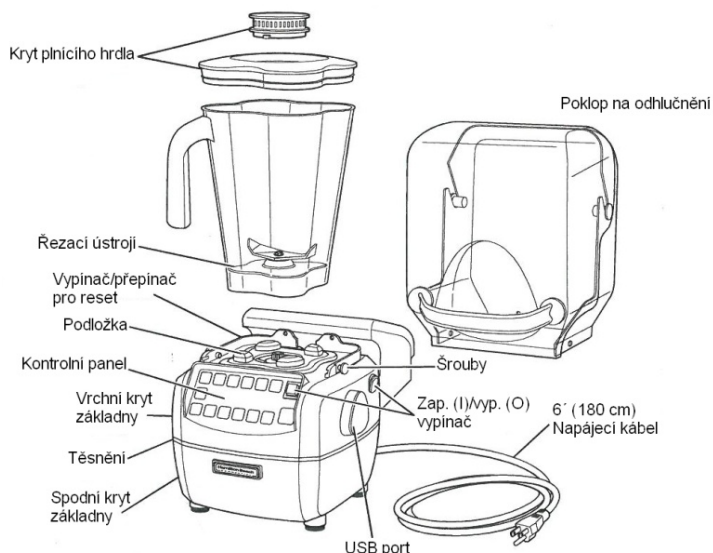

## SPRÁVNÁ INSTALACE KRYTU NA ODHLUČNĚNÍ

Poznámka: Zajistěte, aby byl kryt správně připojen. Pokud nebudou správně propojeny spoje krytu se spodní částí mixéru, může dojít k prasknutí.

Srovnejte klouby krytu se zářázkami mixéru.

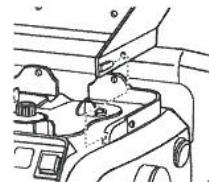


Zasuňte kryt do zářázek.


Pokud je to nutné, držte kryt otevřený pro bezpečnější zajištění upevnění.



Nainstalujte bezpečně kryt na základnu mixéru.

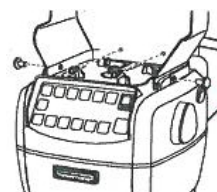


## Kontrolní panel

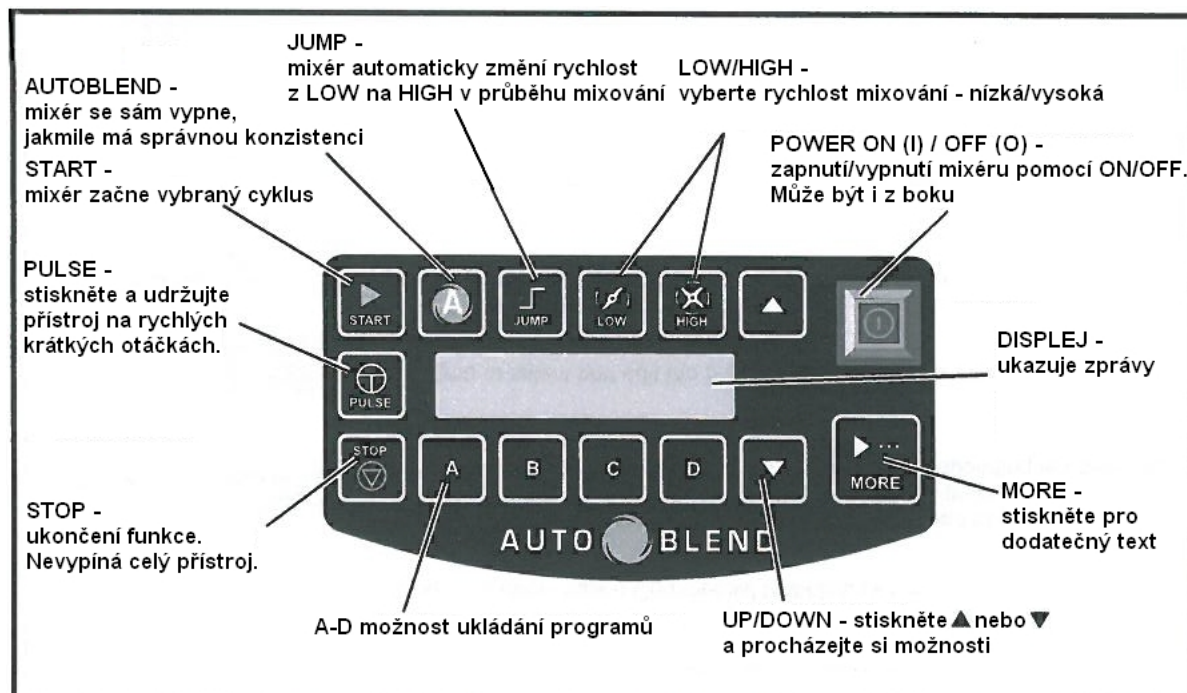

## KONTROLKY

Zde je k dispozici několik voleb, včetně AUTOBLEND, JUMP cykly, HIGH, LOW, každý s nastavitelným časovačem. Můžete si také oblíbené programy uložit pod písmena A – D. Pro rychlejší mixování či osvěžující nápoj použijete PULSE.


Toto je výchozí obrazovka mixéru, nebo pokud je stisknuté tlačítko AUTOBLEND. Nastavení je 0, mixér sám rozpozná, kdy je nápoj hotový a automaticky se vypne. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro změnu AUTOBLEND 1, 2, 3 pokud chcete dodat více času. Stisknutím tlačítka START spustíte cyklus.

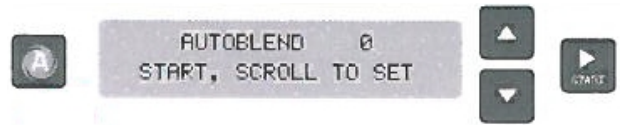


Stisknutím JUMP zobrazíte standardní dobu cyklu (4 sekundy nízké, 12 sekund vysoké). Stiskněte ▲ Nebo ▼ pro změnu délky cyklu. Stisknutím tlačítka START spustíte cyklus.




Stisknutím HIGH nebo LOW displej zobrazí aktuální provozní dobu pro vybranou rychlost. Stiskněte ▲ Nebo ▼ pro změnu délky cyklu. Stisknutím tlačítka START spustíte cyklus.

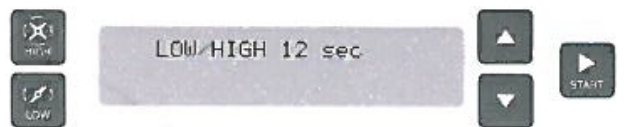

Stisknutím a držením tlačítka PULSE spustíte mixér na HIGH rychlost. Uvolněním tlačítka mixér zastavíte. Na displeji se zobrazí délka držení tlačítka.



Tato tlačítka vám umožní uložit si oblíbené programy. Vyberte A, B, C nebo D a stiskněte START, čímž spustíte cyklus uložený na této pozici.

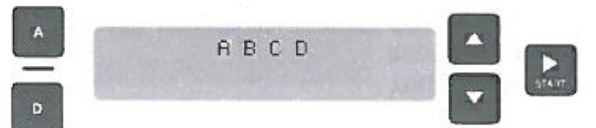

Chcete-li uložit nový cyklus, nastavte rychlost a čas a stiskněte a držte A, B, C nebo D po dobu 3 sekund. Zobrazí se potvrzující zpráva o uložení.

Poznámka: Uložení nového cyklu zruší všechny cykly, které byly na daném tlačítku uloženy předtím.

Stisknutím tlačítka STOP se zastaví všechny cykly, kterou jsou právě v provozu.



Stisknutím tlačítka MORE zobrazíte dodatečný text.



## SPECIÁLNÍ FUNKCE

Stisknutím tlačítka MORE zobrazíte dodatečný text, cykly, diagnostické informace a také umožňuje přístup k dodatečným funkcím.

Použijte ▲ nebo ▼ k procházení možností. Stiskněte START k vybrání možnosti.



Zobrazuje číslo Hamilton Beach Commercial technický servis.

CUSTOMER SERU. INFO  
START TO SELECT

Když se motor přehřeje, zobrazí se zpráva, která vás vyzve ke spuštění ochlazovacího cyklu.

RUN COOLDOWN CYCLE  
START TO SELECT

Nádobu vyjměte z mixéru a stiskněte tlačítko START.

Jakmile se cyklus dokončí, motor vychladne, displej se vrátí do pohotovostního režimu.

Umožňuje vybrat a upravit přednastavený cyklus pro indikované tlačítko.

AUTOBLEND 1 :B  
START TO SELECT

Označuje, že na tlačítku nejsou uloženy žádné cykly.

A NOT SET  
START TO SELECT

Obnoví všechna nastavení s výjimkou výrobních cyklů, které byly nastavené ve výrobním závodě.

SET FACTORY DEFAULTS  
START TO SELECT

## POČTY CYKLŮ

Zobrazuje celkový počet cyklů do doby záruční lhůty.

CYCLES INTO WARRANTY  
START TO SELECT

Displej ukáže zprávu oznamující celkový počet cyklů za rok, měsíc, týden nebo den.

CYCLES THIS WEEK  
START TO SELECT

Použijte ▲ nebo ▼ pro procházení možností. Stiskněte START pro výběr daného období.

Můžete vymazat počet cyklů pro daný časový rámeček, kromě počtu cyklů do záruky.

CLEAR WEEKLY CYCLES  
START TO SELECT

Použijte ▲ nebo ▼ pro procházení možností. Stiskněte START tlačítko pro vymazání cyklu pro požadovanou dobu.

Můžete také vymazat všechny uložené cykly s výjimkou počtu cyklů do záruky.

CLEAR ALL CYCLES  
START TO SELECT

Stiskněte tlačítko START pro výběr.

Zobrazí se zpráva s potvrzením, které cykly chcete vymazat.

CLEAR ALL CYCLES  
PRS START TO CONFIRM

## ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém: Mixér se nepodařilo zapnout nebo se zastavil a na displeji se nic nezobrazuje.

Řešení:

- Ujistěte se, že je na hlavním vypínači ON/ OFF zmáčknuté tlačítko ON.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky o správném napětí.
- Zkontrolujte, zda nejsou spálené pojistky nebo vypnutý jistič.
- Zkontrolujte jistič na levé straně mixéru. Pokud vypadává, informujte technické oddělení.

- Mixér je vybaven ochranou proti přetížení motoru. Pokud se v průběhu provozu zastaví, vypněte přístroj, odpojte na 15 minut a nechte vychladnout. Poté přístroj opět zapněte.

Problém: Mixér se nepodařilo zapnout nebo se zastavil a na displeji se zobrazuje zpráva.

Řešení:

- Ujistěte se, že je nádoba řádně připevněna na přístroji.
- Přístroj nebude správně pracovat, pokud není nádoba dobře nasazena na přístroji.

Problém: Mixér se nepodařilo zapnout nebo se zastavil.

Řešení:

- Tepelná ochrana proti přetížení byla aktivována. Pokuste se nastavit proces chlazení. Postupujte podle pokynů na displeji.
- Mixér je vybaven ochranou proti přetížení motoru. Pokud se v průběhu provozu zastaví, vypněte přístroj, odpojte na 15 minut a nechte vychladnout. Poté přístroj opět zapněte.

Problém: Přístroj nereaguje na tlačítka nebo se na displeji zobrazuje chybné hlášení.

Řešení:

- Odpojte přístroj z napájení a poté ho opětovně zapněte.
- Odpojte přístroj z napájení a znovu zapněte pomocí vypínače. Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, přístroj musí být opraven.

Problém: Suroviny se nepromíchaly.

Řešení:

- Zkontrolujte, zda je v nádobě dostatek tekutiny. Pro dobré mixování musí být obsah tekutý.
- Kousky jsou příliš velké.
- Nádoba je příliš plná. Nenaplňujte nádobu po rysku – max.
- Řezací nože jsou tupé nebo poškozené. Denně kontrolujte nádobu a sestavu nožů. Alespoň jednou ročně vyměňte sestavu nožů.
- Zkontrolujte, zda je sestava nožů správně nainstalována.
- Vyberte správnou rychlost pro danou směs.

